Pour obtenir des conseils de rasage et de l'information sur tout produit Conair, composez le 1-800-3-CONAIR ou visitez notre site Web à l'adresse www.conair.com

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 24 mois suivant la date d'achat, affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyez l'appareil défectueux au centre de service Conair, accompagné du bon de caisse et de 7,50 $ pour les frais de poste et admi-nistratifs. En l'absense d'un bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particu-liers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. and you may also have other rights which vary from province to province.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CONTIENT UNE PILE AU NICKEL-CADMIUM. DOIT ÊTRE RAMASSÉE,RECYCLÉE OU JETÉE DE FAÇON APPROPRIÉE. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

SERVICE APRÈS-VENTE:

CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2

©2013 Conair Consumer Products Inc.

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-800-472-7606
Visitez notre site Web :
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com
12CN137999

B-11933

CONAIR®

DEUX GRILLES ET LAMES
L'EAU OU À SEC
RASOIR POUR FEMMES

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-800-472-7606 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

MODÈLE LWD375WSVC

4. Bien que le rasoir soit hydrofuge, il ne doit pas être immergé dans l'eau trop longtemps.

MODE D'EMPLOI

1. Enlevez le couvercle protecteur en plastique.

2. Faites glisser l'interrupteur à la position « ON ».

3. Après chaque rasage, éteignez l'appareil et remettez le couvercle protecteur.

4. Remettez l'appareil sur le socle de charge pour le ranger ou le recharger.

RASAGE DES JAMBES ET DE L'AINE

REMARQUE : Une trop grande pression du rasoir sur la peau empêche les poils d'entrer dans la grille et d'être coupés. Après quelques essais, vous saurez exactement quelle pression vous devez appliquer pour optimiser le rendement.

1. Préparez vos jambes en vue du rasage sous l'eau ou à sec.

2. Mettez le rasoir en marche.

3. Passez le rasoir en douceur et par mouvements constants, vers le haut et vers le bas.

4. Maintenez la tête entière du rasoir en contact avec votre peau.

5. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, passez le rasoir dans le sens opposé de la pousse des poils.

6. Votre rasoir est doté de deux tondeuses; une sur le devant et une au dos de l'appareil. Ces tondeuses réduisent la longueur des poils plus longs, ce qui accroît l'efficacité du rasoir avec grille. Le rasoir est également doté d'une tondeuse pour l'aine pour répondre à tous vos besoins.

7. Une fois le rasage terminé, éteignez-le rasoir.

8. Pour raser l'aine, utilisez la tondeuse escamotable qui convient afin de bien voir ce que vous faites.

Important : Après plusieurs utilisations, vous serez en mesure de déterminer la méthode optimale à adopter pour vous raser les jambes et l'aine.

RASAGE DES AISSELLES

1. Préparez vos aisselles en vue du rasage sous l'eau ou à sec. (Assurez-vous que votre peau est propre et non enduite de déodorant).

2. Mettez le rasoir en marche.

3. Soulevez le bras jusqu'à ce que la peau de l'aisselle soit légèrement tendue.

4. Utilisez d'abord la tondeuse pour enlever les poils longs, en la passant dans le sens contraire de la

pousse des poils.

5. Tenez le rasoir de façon qu'il touche entièrement à la peau, puis rasez-vous par petits coups.

6. Il est important d'exercer une pression légère. Une pression trop grande pourrait irriter la peau.

7. Une fois le rasage terminé, éteignez-le rasoir.

Important : Après plusieurs utilisations, vous serez en mesure de déterminer la méthode optimale à adopter pour vous raser les aisselles.

Assurez-vous de ne pas perdre les petits ressorts, car vous en aurez besoin pour installer la nouvelle lame.

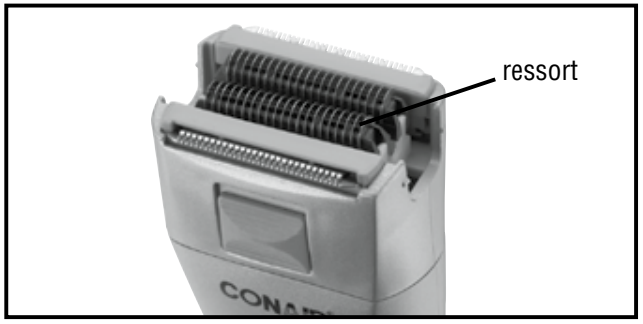

3. Tenez la lame à l'intérieur fermement des deux côtés et insérez-la en douceur dans le montant, un côté à la fois, jusqu'à ce que les deux côtés soient en place.

4. Appuyez fermement dessus jusqu'à ce que la lame soit fixée en place.

5. Remettez la grille.

REMPLACEMENT DE LA TONDEUSE ESCAMOTABLE

Remarque : Nous ne vous recommandons pas de remplacer la tondeuse par vous-même. Allez porter ou envoyez votre rasoir à un centre de service Conair qui possède l'outil spécial requis pour effectuer le remplacement. Dans la plupart des cas, la tondeuse demeurera affûtée aussi longtemps que la personne possédera le rasoir.

RETRAIT DE LA PILE

1. À l'aide d'un petit tournevis Phillips, enlevez les vis sur le devant et le dessous du boîtier de la tondeuse.

2. Retirez la carte de circuits imprimés (CCI) et coupez-la pour retirer la pile.

3. Allez porter la pile au centre de recyclage le plus près de chez vous ou composez le numéro sans frais de la SRPRC au 1-800-BATTERY pour obtenir de l'information. SRPRC est une marque de commerce de la Société de recyclage des piles rechargeables du Canada. NE JETEZ PAS la pile dans les déchets municipaux.

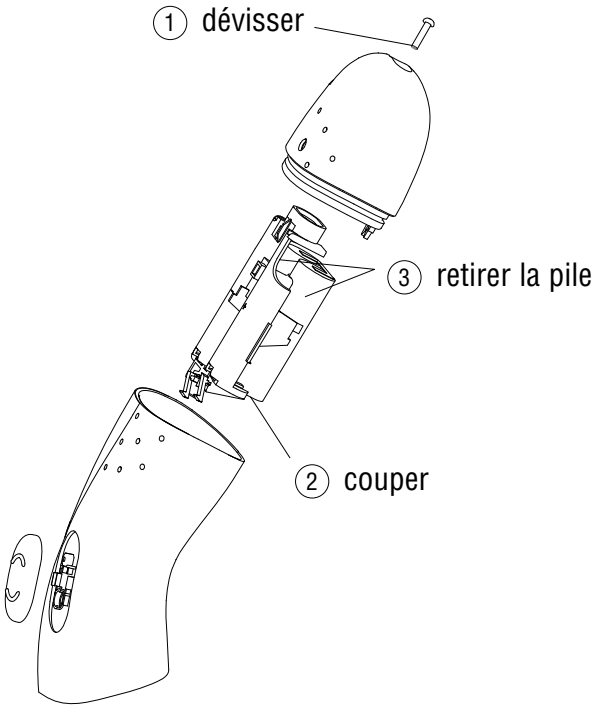

pas actuellement un rasoir rechargeable, il est possible qu'il vous prenne un peu de temps à vous adapter à cette nouvelle méthode. Prenez le temps de déterminer quel mouvement donne le meilleur rasage.

Utilisez votre rasoir exclusivement pendant trois à quatre semaines, de sorte que vos jambes et vos aisselles d'y habituent. Au début, il se peut que le rasage ne soit pas aussi près que vous l'auriez souhaité. C'est tout à fait normal. Votre peau et vos poils se feront peu à peu à la nouvelle façon de faire tout comme vous apprendrez à utiliser le rasoir efficacement. Mise en garde : La plupart des personnes qui utilisent des lames exercent une pression trop forte, ce qui ne donne pas un résultat satisfaisant. Vous devez appuyez en douceur, de sorte que les poils pénètrent dans les trous de la grille. Une pression trop forte écrase les poils. Surtout, soyez patiente : utilisez votre rasoir 10 à 12 fois avant d'en juger le rendement.

CHARGE DU RASOIR LWD375WSVC

Avant de procéder, chargez le rasoir pendant 16 heures pour pouvoir l'utiliser pendant 30 minutes, ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant six mois. Après la charge initiale, votre rasoir prendra 16 heures pour se recharger. Rechargez-le par la suite au besoin.

Pour charger le LWD375 (modèle LWD375WSVC), branchez le cordon d'alimentation dans la prise AC de 120V et assurez-vous que le socle de charge repose sur une surface ferme et à niveau, en tout temps. La grille est extrêmement mince et fabriquée avec précision. N'exercez pas de pression sur la grille lorsque vous installez le rasoir sur le socle de charge. Pour assurer une plus grande protection, laissez le protège-lame en place lorsque vous mettez l'appareil sur le socle de charge et également si vous n'utilisez pas l'appareil.

1. Éteignez le rasoir. Si l'interrupteur n'est pas à la position « off », le rasoir ne se chargera pas et ceci pourrait causer un sérieux dommage au rasoir.

2. Tenez le socle de charge d'une main et de l'autre, branchez le rasoir sur le socle. Assurez-vous que le rasoir est bien en place. Le voyant de charge s'allumera une fois que le rasoir sera correctement inséré dans le socle.

3. Laissez l'interrupteur à la position « off » pendant la charge.

4. Le voyant de charge restera allumé pendant que le rasoir est sur le socle et que la charge est en cours.

5. Le rasoir pleine charge permet une utilisation d'environ 30 minutes.

Modèle rechargeable LWD375WSVC

Félicitations! Des jambes lisses comme du satin, voilà le résultat que vous obtiendrez avec votre nouveau rasoir rechargeable Conair pour femmes, utilisable sous l'eau ou à sec. Ce rasoir peut être utilisé avec de la crème à raser, ce qui donne un rasage en douceur et de près et il peut également être utilisé à l'ordinaire. Le rasoir pouvant être complètement immergé dans l'eau, vous pouvez donc vous raser en prenant une douche ou un bain. De plus, le rasoir est facile à nettoyer : il suffit de passer les têtes de rasage sous le robinet, à l'eau tiède ou froide (NON À L'EAU CHAUDE, CAR CELA PEUT DÉTÉRIORER LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.)

MISE EN GARDE

N'immergez pas dans l'eau toute partie du socle de charge ou le cordon d'alimentation.

Ne tentez pas de brancher le socle de charge sur une prise AC si vos mains sont mouillées.

La grille à l'extérieur et lames à l'intérieur sont fragiles et doivent être manipulées avec grand soin.

AVANT LE RASAGE

1. Avant de vous raser sous l'eau, il serait bon d'appliquer d'abord une crème de rasage ou du savon sur vos jambes et vos aisselles. Une mousse savonneuse sur la peau fera glisser le rasoir sur la peau, enlèvera tout résidu d'huile et, à la fois, les poils.

Mise en garde : N'utilisez pas de gels à raser, car ces produits risquent d'obstruer la grille du rasoir.

2. Si vous vous rasez à sec, assurez-vous que votre peau est propre. Si votre peau est délicate, appliquez une poudre de talc sur votre peau, avant et après le rasage.

3. Nettoyez votre rasoir après chaque utilisation; votre rasoir offrira ainsi un rendement optimal. (Veuillez consulter la section intitulée « Nettoyage de votre rasoir » pour obtenir plus de détails.

NETTOYAGE DE VOTRE RASOIR

1. Assurez-vous que votre rasoir est à la position « OFF » avant de le nettoyer.

2. Tenez la tête du rasoir et soulevez-la par derrière (FIG.1), puis appuyez sur les boutons de déverrouillage de chaque côté et enlevez-la (la lame est maintenant visible). Assurez-vous de ne pas appuyer sur la grille.

Elle est fragile et peut facilement être endommagée.

figure 1

3. Rincez les lames et le couvercle en treillis et passez-les sous l'eau courante. (Vous pouvez utiliser la brosse nettoyante comprise). N'utilisez pas d'eau chaude;. que de l'eau tiède ou froide.

4. Après le nettoyage, laissez le couvercle en treillis et les lames sécher à l'air libre avant de remettre le couvercle en treillis et la tête de rasoir. Remettez la tête de rasoir en place; un clic vous indiquera qu'elle est bien fixée. Essuyez la surface de l'appareil avec un linge sec.

Ne séchez pas la grille. Laissez la tête de rasoir sécher à l'air libre. Une fois que la tête de rasoir est sèche, remettez-y le couvercle protecteur en plastique.

5. La lame peut également être nettoyée à l'aide de la brosse de nettoyage fournie à cet effet.

6. Si le boîtier devient sale, essuyez-le avec un linge humide et un détergent ou un savon doux. N'utilisez jamais de diluants ou autres solvants ni de produits nettoyants puissants.

MISE EN GARDE

1. Lorsque vous secouez l'appareil pour en enlever le surplus d'eau, tenez-le fermement afin d'empêcher que la tête ne se détache ou pour ne pas échapper l'appareil.

2. N'utilisez pas un sèche-cheveux ou un appareil chauffant pour sécher le rasoir, car cela pourrait causer un problème de fonctionnement ou endommager le rasoir.

REMARQUE : Ne tirez jamais sur le cordon du socle de charge.

Ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour du socle de charge.

REMPLACEMENT DE LA GRILLE ET DE LA LAME

Remplacez la grille si vous devez exercer une plus grande pression sur le rasoir pour avoir un rasage de plus près ou si vous devez le passer plus souvent sur vos jambes pour qu'elles deviennent douces.

Remplacez-la également si elle irrite votre peau. Le moment de remplacer la grille dépend la fréquence d'utilisation de votre rasoir et de la vitesse à laquelle vos poils poussent.

Mise en garde : Ne remplacez jamais la lame sans remplacer la grille également.

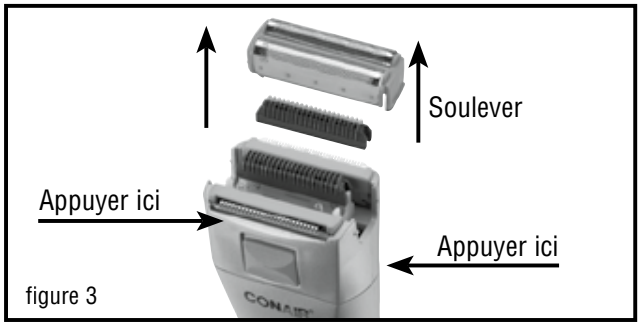

figure 3

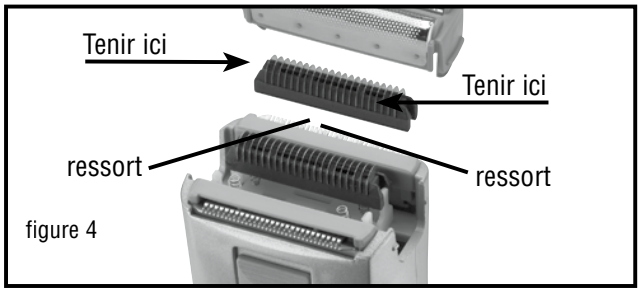

figure 4

1. Pour enlever la grille (voir figure 3)

2. Appuyez sur un côté de la lame à l'intérieur pour la déverrouiller et l'enlever. (voir figure 4).

Félicitations pour l'achat de votre nouveau rasoir double grille pour femmes, utilisable sous l'eau ou à sec. Pour obtenir une entière satisfaction en utilisant ce produit de qualité, veuillez prendre quelques minutes pour lire les consignes d'utilisation et d'entretien qui suivent. Nous vous remercions d'avoir choisi Conair, la marque no 1 des appareils de soins personnels.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont la suivante :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

DANGER– Pour réduire les risques fatals ou les blessures par décharge électrique : 1. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
2. Débranchez toujours immédiatement cet appareil d'une prise électrique après l'utilisation, à moins que vous ne le chargiez.
3. Éteignez toujours le rasoir avant de le nettoyer.
4. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau.

MISE EN GARDE –

Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.

2. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

3. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service en vue d'un examen ou d'une réparation.

4. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.

5. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.

6. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.

7. N'utilisez pas cet appareil si une grille est endommagée ou brisée, car cela pourrait causer une blessure.

8. Branchez toujours la fiche sur l'appareil d'abord, puis sur la prise. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position « off », puis débranchez-le de la prise.

Puissance du rasoir : 120V 60Hz.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

MISE EN GARDE

1. Les femmes dont la peau réagit aux produits cosmétiques ou devient vite irritée par le rasage, ou celles qui ont une allergie cutanée devraient faire un test sur une partie d'une jambe ou d'un bras avant d'utiliser le rasoir.

2. Les grilles sont minces et sont finies avec précision. N'exercez pas une forte pression sur la grille et ne l'échappez pas. Une grille gauchie ou déformée donnera de piètres résultats de rasage. De plus, une grille endommagée peut causer une blessure sur la peau. Une grille endommagée doit être remplacée immédiatement.

3. Lavez-la à l'eau froide ou tiède.

N'utilisez pas de l'eau chaude, de l'eau de mer ou de produits nettoyants, car ils risqueraient d'endommager les joints d'étanchéité à l'épreuve de l'eau.

4. Ne laissez pas l'appareil submergé dans l'eau trop longtemps.

5. Pour éviter tout dommage à la grille et aux lames, si vous utilisez un déodorant, nettoyez à fond la grille et les lames, puis séchez-les à l'air après chaque utilisation, sinon, les lames à l'intérieur risquent de se corroder.

CONSIGNES D'UTILISATION

IMPORTANT :

Ce rasoir a été conçu pour offrir un rasage propre, de près et en douceur. Si vous n'utilisez